# ヤマハアクセサリー取扱説明書

| 90793-51054 | 大型リアキャリア | 適 応 機 種<br>パスPX26(5AT) |
|---|---|---|

**はじめに**

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠警 告** **取り扱いを誤った場合､死亡または重傷に至る可能性､または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

## 構 成 部 品

| No. | 品 名 | 個数 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| ① | リアキャリア | 1 | |
| ② | ステーL | 1 | |
| ③ | ステーR | 1 | |
| ④ | ホルダ1 | 2 | |
| ⑤ | ホルダ2 | 2 | |
| ⑥ | ボルト | 2 | |
| ⑦ | ボルト | 4 | |
| ⑧ | スプリングワッシャ | 4 | |
| ⑨ | Uナット | 4 | |

A

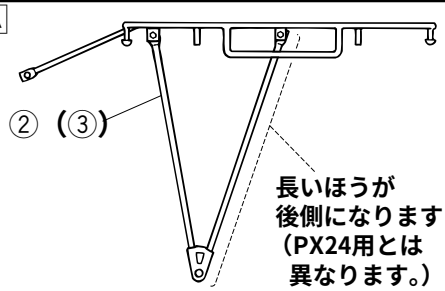


B

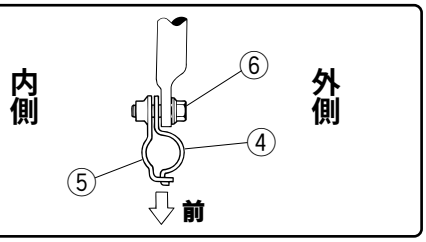


## 取 付 方 法

1. 変速機のカバーを取り外し、リアアクスルのナットとワッシャを取り外します。
2. 図のようにリアキャリアを取り付けます。

**アドバイス**

②ステーL、③ステーRは図Aのように取り付けてください。

3. リアアクスルのナットを締め付け、変速機のカバーを元通り取り付けます。

## 取 り 扱 い 上 の 注 意 点

**⚠警 告**

- **リアキャリアの最大積載量は10kgです。これを超えて荷物を積まないでください。**
- **荷物の積み過ぎや偏った積み方は、走行中バランスを崩し、思わぬ事故の原因となりますのでおやめください。**

**要 点**

**⑦ボルトは仮組みしておき、最後に締め付けると作業がやりやすくなります。**

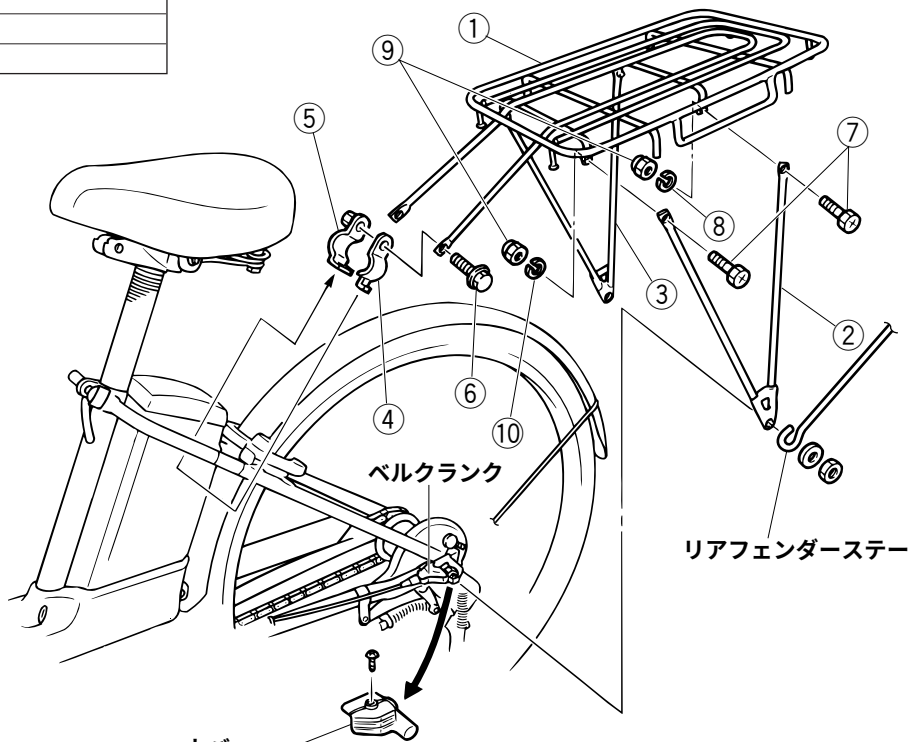


**【取付順序】** ※ **変速操作に不具合を生じるおそれがありますので、必ず取付順序をお守りください。**

**内側より**

**フレーム** → **スタンド** → **ベルクランクステー** → **リアキャリア** → **フェンダーステー** → **ワッシャ＆ナット**

◘ 販売店様へ　この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500